

Instrucciones para la instalación y uso de la carriola para bebé

NARA TRAVEL SYSTEM



Edad: 6–36 meses

Capacidad máxima de carga: 15 kg

Notas importantes de uso

Por favor, siga estrictamente las siguientes precauciones para evitar accidentes:

1. Para evitar accidentes, use siempre el arnés de seguridad.
2. No levante la carriola mientras el niño esté sentado en ella.
3. Nunca la use en pendientes pronunciadas, escaleras, escaleras eléctricas, playas de arena o superficies irregulares.
4. Nunca permita que el niño se pare sobre la carriola.
5. Esta carriola está diseñada para un solo niño a la vez. Asegúrese siempre de que el niño esté sentado en el asiento.
6. Peso máximo soportado: 15 kg.
7. No coloque objetos que superen los 3 kg en la canastilla inferior. Una canastilla sobrecargada (o con objetos sobresaliendo de los bordes) es peligrosa.
8. Siempre active el freno cuando estacione la carriola para evitar que se mueva.
9. Para evitar riesgo de asfixia, mantenga las bolsas plásticas fuera del alcance del bebé.
10. Manténgase alejado del fuego.
11. No utilice accesorios que no sean proporcionados por el fabricante.

ADVERTENCIAS

Recordatorio para el usuario y el cuidador:

Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. No seguir estas instrucciones puede poner en riesgo la seguridad del niño.

ADVERTENCIA: Nunca deje al niño sin supervisión mientras esté en la carriola.

ADVERTENCIA: Colocar cualquier carga en el manubrio afectará la estabilidad de la carriola.

ADVERTENCIA: Antes de usar la carriola, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén correctamente asegurados.

ADVERTENCIA: El arnés de seguridad debe usarse siempre cuando el niño esté en la carriola.



ADVERTENCIA: La carga máxima de la canastilla es de 3 kg.

ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para niños menores de 6 meses.

PRECAUCIÓN: Manténgase alejado del fuego.




1-2. Despliegue de la estructura

1. [1] Levante el manubrio hacia arriba.
2. [2] Abra la estructura hasta escuchar un sonido de "clic" en ambos lados. Verifique que la estructura esté completamente abierta y bien asegurada.

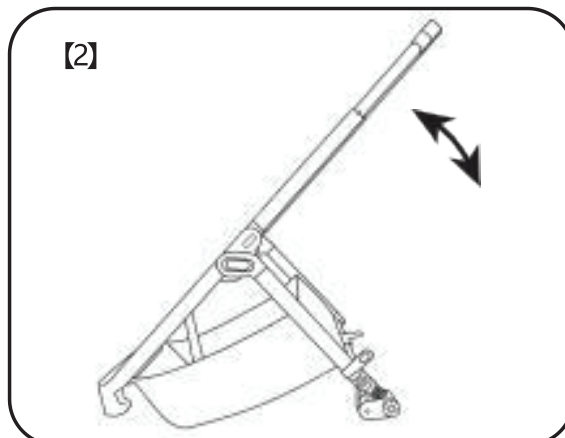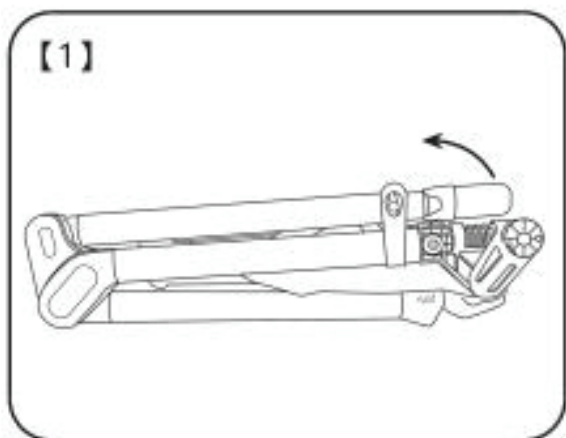

3-5. Instalación / Retiro de las ruedas traseras

1. [3-4] Tome una rueda trasera. Alinee el eje de la rueda con el orificio plástico en la posición indicada e insértelo hasta que quede firmemente asegurado. Instale la otra rueda trasera de la misma manera.
2. [5] Para retirar la rueda, presione la lengüeta metálica de liberación rápida como se muestra, mientras tira de la rueda en la dirección de la flecha.

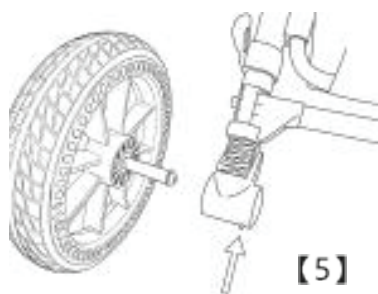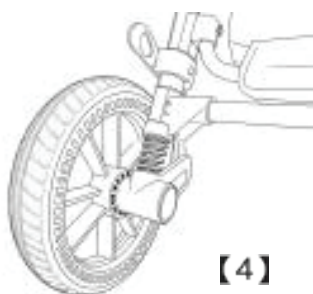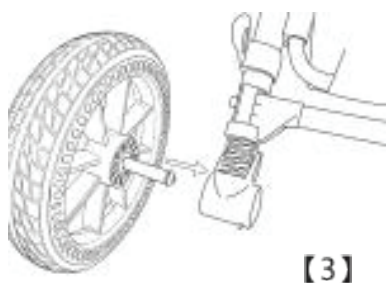


6. Uso del freno

Presione el pedal del freno hacia abajo para activarlo (la carriola no se podrá empujar).



Levántelo hacia arriba para liberar el freno y poder avanzar normalmente.

Advertencia: Siempre active el freno cuando coloque o saque al niño de la carriola para garantizar su seguridad.

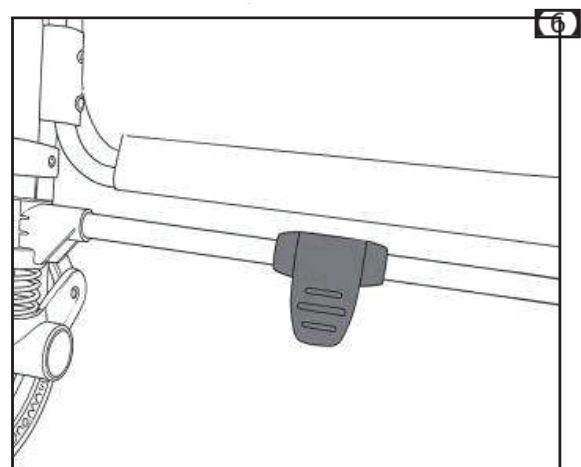

7-10. Instalación / Retiro de las ruedas delanteras

1. [7-8] Tome una rueda delantera. Alinéela con el orificio plástico del soporte delantero como indica la flecha e insértela hasta que quede bien asegurada. Instale la otra rueda delantera de la misma manera.
2. [9] Para retirar la rueda delantera, presione la pequeña lengüeta metálica como se muestra mientras tira de la rueda con la mano.
3. [10] Deslice hacia abajo el seguro giratorio plástico de la rueda delantera para bloquearla (sin rotación). Deslícelo hacia arriba para permitir que la rueda delantera gire 360°.

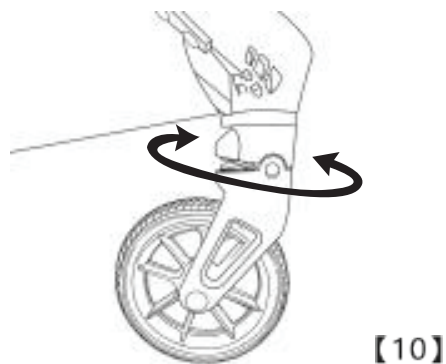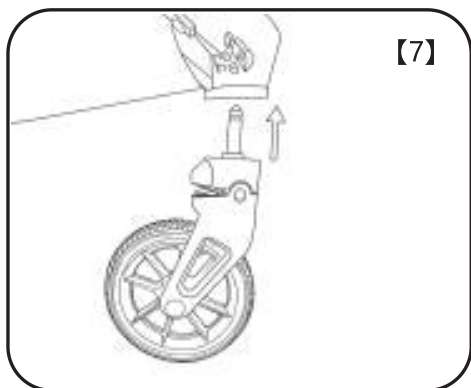

11. Ajuste de altura del manubrio

1. [11] Mantenga presionado el botón en el centro del manubrio para ajustar la altura del manubrio a una posición adecuada.




12 Instalación / Retiro del Asiento

[12] Alinee el asiento con la ranura del chasis como se muestra por la flecha y encájelo en la estructura. (Compruebe que se escuche un “clic” claro al encajar para confirmar que el asiento está correctamente fijado).



13-14 Apertura / Cierre y Ajuste de la Capota

[13] Sujete el borde de la capota y tire en la dirección de la flecha hasta la posición mostrada en [14] para abrirla. Invierta el proceso para cerrarla.

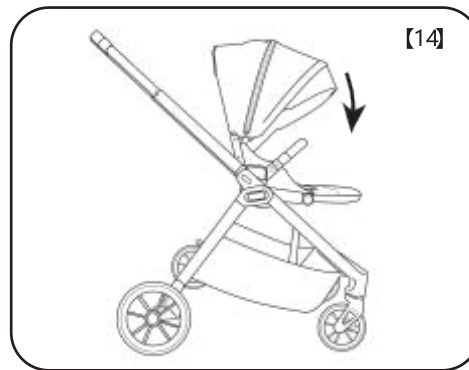


15-17 Plegado del Chasis

[15] Para plegar con el asiento orientado hacia delante: Levante el botón de ajuste del respaldo y pliegue el asiento hacia adelante.

Nota: El cochecito no puede plegarse cuando el respaldo está completamente reclinado. Ajústelo a una posición vertical o sentada antes de plegar.

[16] Ajuste la altura del manillar y, a continuación, levante las dos palancas de plegado situadas a ambos lados del manillar y presiónelas hacia atrás.

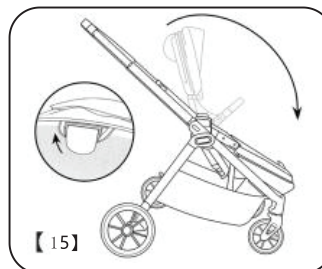



[17] Para plegar con el asiento orientado hacia atrás (niño mirando al cuidador): Pliegue el respaldo hacia abajo hasta el área del reposapiés. Luego presione el botón de liberación del plegado mientras gira simultáneamente la palanca de plegado hasta que se bloquee en el ángulo indicado para plegar el chasis.

18-19 Montaje y Funcionamiento de la Barra Frontal

Inserte la barra frontal en ambos lados del asiento (verifique que quede firmemente encajada).

[18] Para retirarla, presione el botón de liberación rápida de la barra frontal y tire de la barra hacia afuera.

[19] Presione el botón en cualquiera de los lados para permitir la rotación de 360° de la barra frontal.

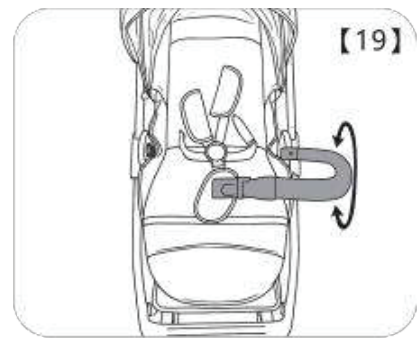
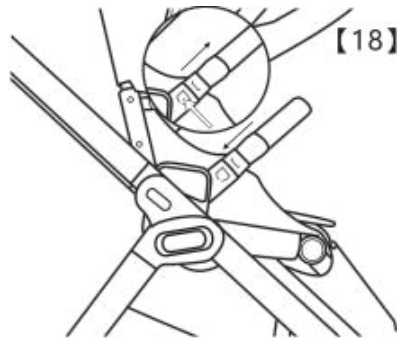


20 Ajuste del Ángulo del Reposapiés

[20] Presione los botones de ajuste situados a ambos lados del reposapiés para regular su ángulo.


21 Ajuste del Ángulo del Respaldo

[21] Gire la palanca de ajuste del respaldo para regular el ángulo del asiento hacia arriba o hacia abajo.

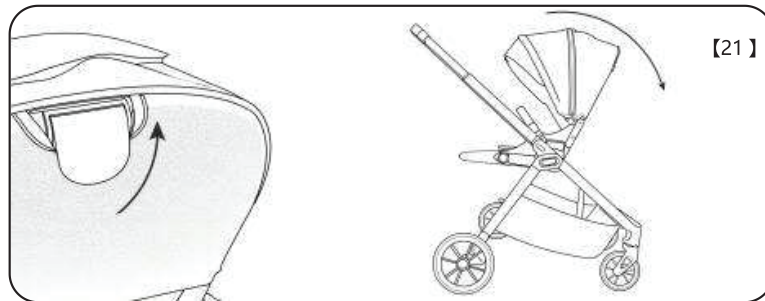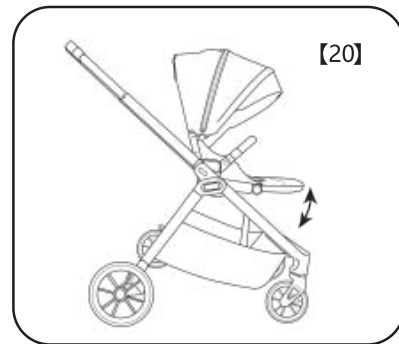

Montaje / Desmontaje del Broche de Seguridad

Inserte el componente A1 en A2 y B1 en B2 como se muestra. Luego inserte A2 y B2 en el componente C. Un "clic" indica que el broche está correctamente ensamblado. Presione el componente C para liberar el broche de seguridad.

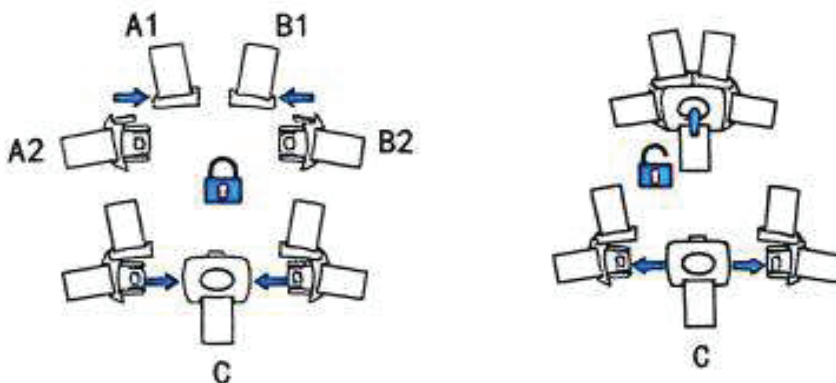


Instalación y retirada del arnés de hombros

Como se muestra en el diagrama de la izquierda: presione la hebilla 1 y deslícela hacia un lado para retirar el arnés de hombros.

Instale el arnés de hombros siguiendo el paso 3.

Como se muestra en el diagrama de la derecha: ajuste la tensión del arnés de seguridad.

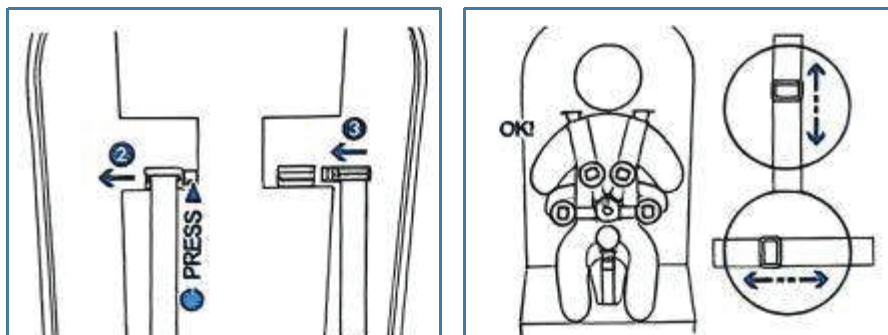

Instrucciones del Capazo para Bebé

Nombre del producto: Capazo para bebé

Modelo del producto: H101

Edad aplicable: 0–6 meses

Norma de cumplimiento: GB 14748-2006

Capacidad máxima de carga: 9 kg

Advertencia:

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el producto y consérvelo adecuadamente para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar a la seguridad del niño.

Advertencia:

No añada acolchado con un grosor superior a 30 mm en el interior del capazo.

Este capazo es un accesorio opcional para el modelo HS188.

Instalación y retirada del capazo en el cochecito





22–29 Despliegue del capazo

[22–25] Levante uno por uno los 2 soportes metálicos dentro del capazo hasta que queden completamente bloqueados en las ranuras de las piezas de plástico.


Los botones están ubicados en ambos lados exteriores.

Para plegar: presione ambos botones simultáneamente y pliegue hacia atrás para colapsar las articulaciones.

Para abrir: simplemente despliegue directamente sin presionar los botones.

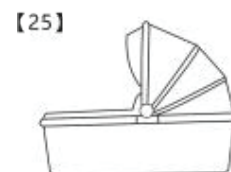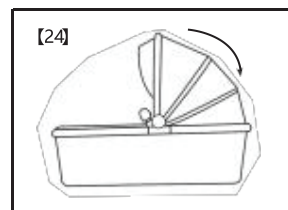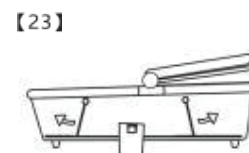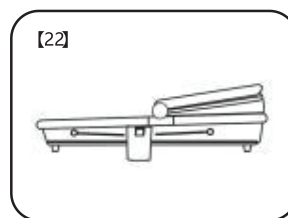


[26] Para garantizar la seguridad del niño, no levante el capazo cuando los botones de ambos lados exteriores no estén en la posición de bloqueo.

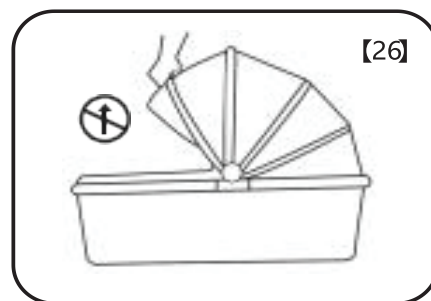

[27-28]

Alinee el conector de la base del capazo con el pestillo del adaptador y presione suavemente hacia abajo hasta escuchar un clic, lo que indica que el capazo está bloqueado. (Verifique que esté correctamente asegurado).

Para retirar el capazo, presione simultáneamente los botones de liberación de ambos lados para desbloquearlo y luego levántelo.

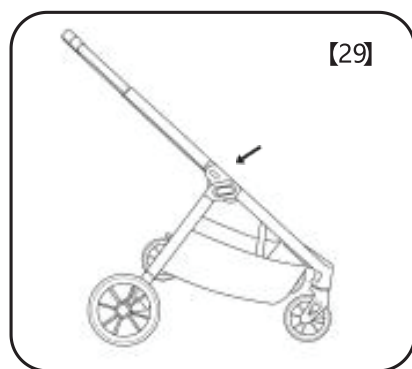

[29] Presione el botón en el lateral de la cesta y, al mismo tiempo, tire del conector hacia afuera.

La silla de seguridad es un accesorio opcional

30-33 Instalación / Retiro del asiento para auto


[30] Tome el adaptador del asiento para auto.

Alinéelo con el puerto de acople del armazón y presione suavemente hacia abajo hasta escuchar un clic, lo que indica que el adaptador está bloqueado.

[31] Alinee el conector del asiento para auto con el seguro del adaptador y presione suavemente hacia abajo hasta escuchar un clic, lo que indica que el asiento está correctamente asegurado. (Verifique que esté bien fijo).

[32] Como se muestra, levante simultáneamente ambas pestañas de liberación rápida del adaptador para retirarlo del armazón.

[33] Presione el botón de liberación rápida del asiento para auto mientras tira del adaptador hacia afuera para desmontarlo.

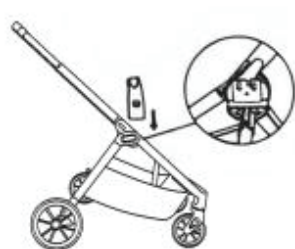

【30】



【31】



【32】



【33】

Tarjeta de Garantía

Cochecito para bebé

Norma de cumplimiento: GB 14748-2006

(Requisitos de seguridad para cochecitos de bebé)

Sus principales indicadores técnicos cumplen con la norma mencionada anteriormente.

Registro de Reparaciones

Fecha	Detalles de la reparación	Recibido por	Observaciones